



Postup nastavení

1. Připojit zásuvku do 230V
 - Zásuvka začne po chvilce vysílat WiFi síť "Shelly-XXX"
 - A přihlašte se k shelly wifi

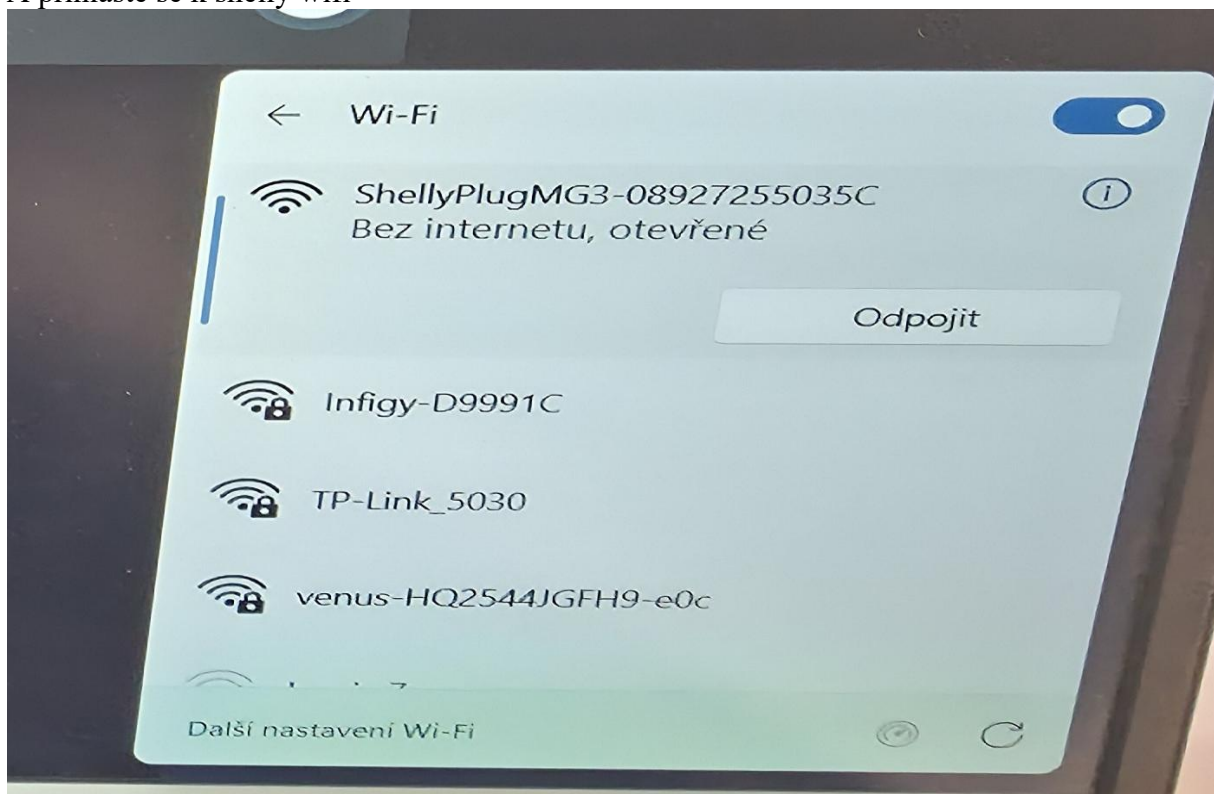


2. Otevřít webové rozhraní Shelly zásuvky - 192.168.33.1

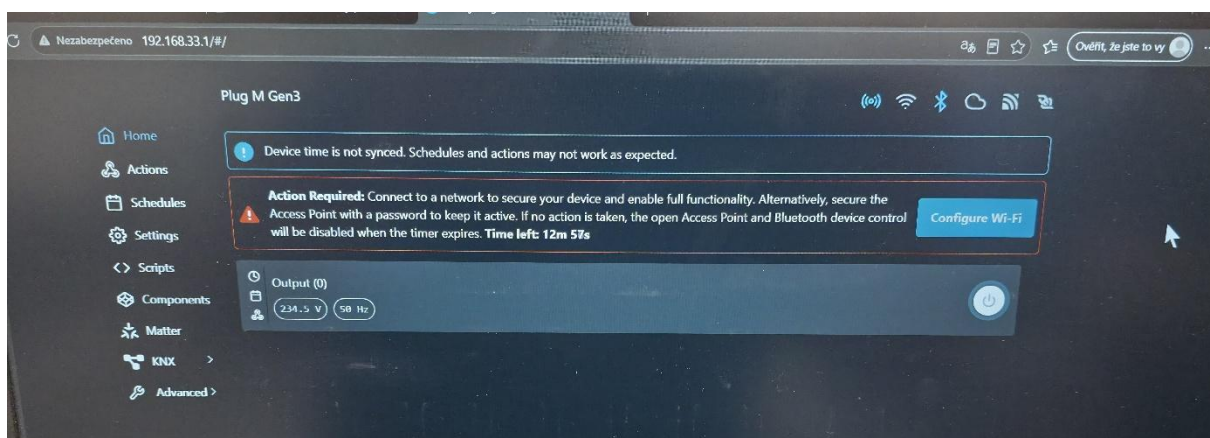

Nastavení MQTT (komunikace přes cloud)


1. Přejít do nastavení MQTT - “Settings” > “MQTT”

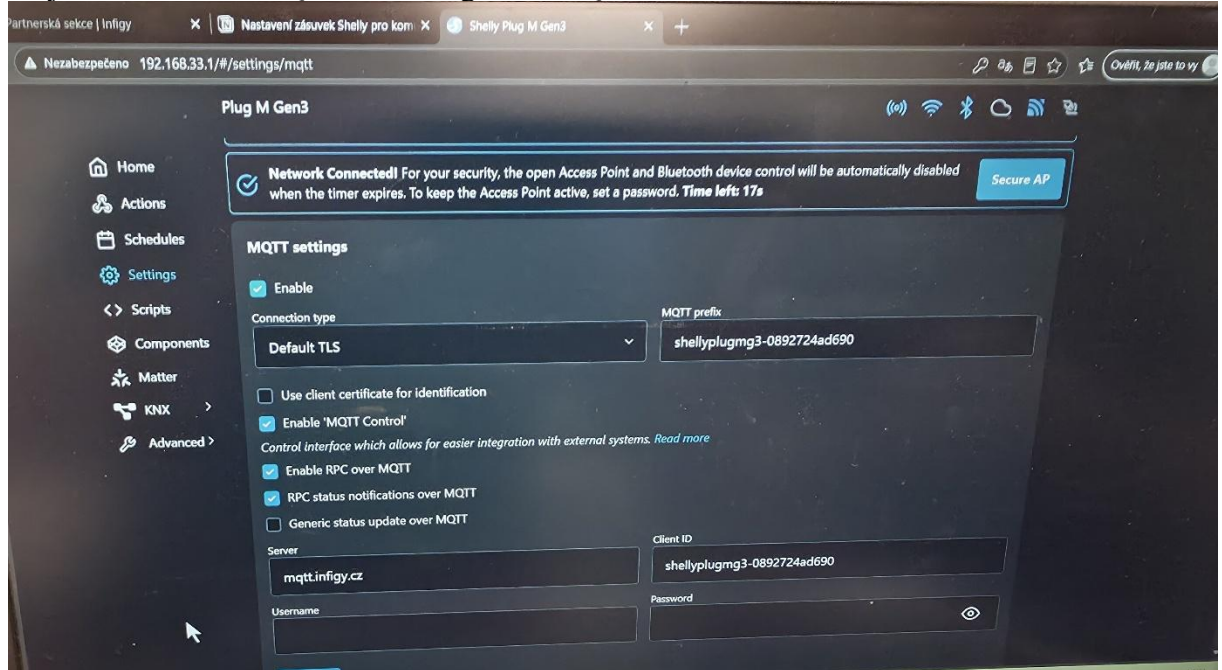

2. Nastavit (viz. screenshot)

1. Connection Type: Default TLS
 2. Server: mqtt.infigy.cz
 3. Client ID: ponechat výchozí “shelly...”
 4. Username: použít z dodané tabulky přístupů
 5. Heslo: použít z dodané tabulky přístupů
3. Zkontrolovat, že komunikace se serverem probíhá - viz. screenshot

Nastavení připojení k WiFi zákazníka

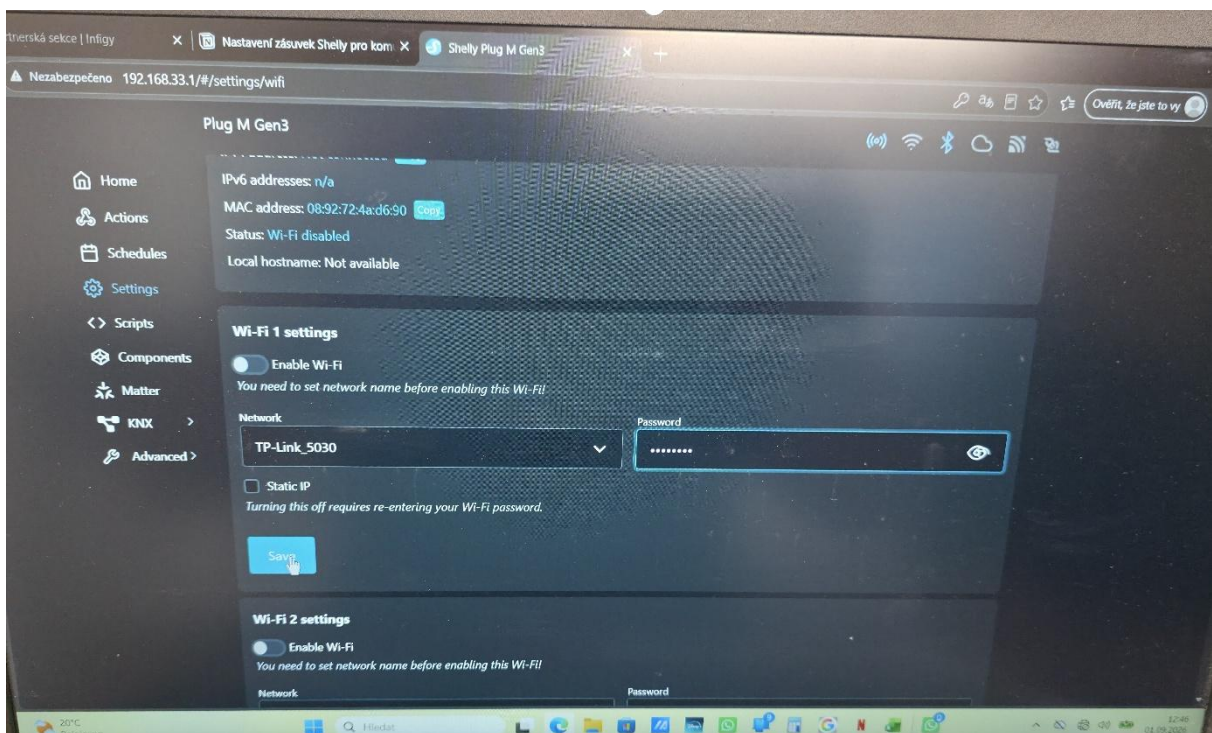

1. Ve webovém rozhraní Shelly přejděte do nastavení WiFi
2. V networks vyberte vaši domácí wifi síť, přes kterou bude zásuvka komunikovat do internetu, vyplňte heslo a uložte nastavení "Save settings"